

<プリンタードライバーインストール方法> 【Windows10の場合】

- ① 弊社HPのよくある質問内にある
【Q.プリンタードライバーはどこにありますか】を選択し
プリンタードライバーの保存先は【こちら】を選択

複合機について

[Q.スキャンができません](#)

[Q.SCANフォルダを新しく作成したい](#)

[Q.プリンタードライバーのインストール方法をしりたい](#)

お使いのPCがWindows11の方は [こちら](#)

お使いのPCがWindows10の方は [こちら](#)

[Q.プリンタードライバーはどこにありますか](#)

プリンタードライバーの保存先は [こちら](#)

[Q.プリンタードライバーインストール後 PC が重くなった](#)

- ②【フォルダのダウンロード】を選択



File Station



プリンタードライバー

フォルダのダウンロード

名前

FaxDriver 【Setup.exe】 選択

PrinterDriver 【Setup.exe】 選択

③右下の【フォルダのダウンロード】を選択

ダウンロード

文字コード

ダウンロードしたファイル、または .zip に圧縮したファイルのコードページを選択

文字コード: 日本語

キャンセルフォルダのダウンロード

※ダウンロードが始まりますので、完了するまでお待ちください。

④フォルダ名【PrinterDriver】を選択

名前	更新日時	種類
FaxDriver 【Setup.exe】選択	2024/09/13 13:35	ファイル フォルダー
PrinterDriver 【Setup.exe】選択	2024/09/13 13:36	ファイル フォルダー

⑤ファイル名【Setup】を選択

KX.pnf	2023/05/16 9:26	プレコンパイルされた...
KxPackagerDll.dll	2022/10/05 14:59	アプリケーション拡張
KyoRm	2023/03/08 7:07	構成設定
lang.dat	2022/10/05 15:00	DAT ファイル
lang4.dat	2022/10/05 15:00	DAT ファイル
Setup	2022/10/05 14:59	アプリケーション
setup	2022/10/05 15:00	構成設定
upd.pnf	2022/10/05 15:00	プレコンパイルされた...

- ⑥「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と
ウィンドウが表示されますので「はい」を左クリック
※画像はございません。

- ⑦使用許諾の「同意する(A)」を左クリックし
「エクスプレスインストール」を左クリック



⑧ご利用されている複合機の型番を左クリック

※詳細に書かれている文字列が英数字ではなく、数字のみを選択

<例> ○ : 192.168.1.100

× : fe80::217:c8....



エクスプレスインストール

ひとつのデバイスとそのデフォルトドライバを追加する

追加したいデバイスを選択してください。

デバイス	詳細
TASKalfa 3253ci(J)	× fe80::217:c8....
TASKalfa 5551 ci(J)	○ 172.1
TASKalfa 2552ci(J)	○ 172.1
TASKalfa 3253ci(J)	○ 172.1
TASKalfa 2553ci(J)	○ 172.1
TASKalfa 3252ci(J)	○ 172.1
TASKalfa 3554ci(J)	○ 172.1

⑨右下の「インストール(I)」を左クリック

TASKalfa 3554ci(J)	172.1
--------------------	-------

10 デバイス

☐ ポート名にホスト名を使用(S)

SNMP 設定

このデバイスで使用したい機能を選択してください。


名前	説明
☒ KX DRIVER	(推奨)拡張機能印刷をサポートします
☒ FONTS	(インストールしました) プリンターのフォントに一致するスクリーン フォントです
☒ Status Monitor 5	(インストールしました) プリンターの現在のステータスをモニターできる拡張機能サービス

戻る(B)


インストール(I)

終了(X)

⑩「両面印刷を初期値に設定する」と「イベント通知を有効にする」の
チェックボックスを左クリックし、チェックを外し「完了」を左クリック

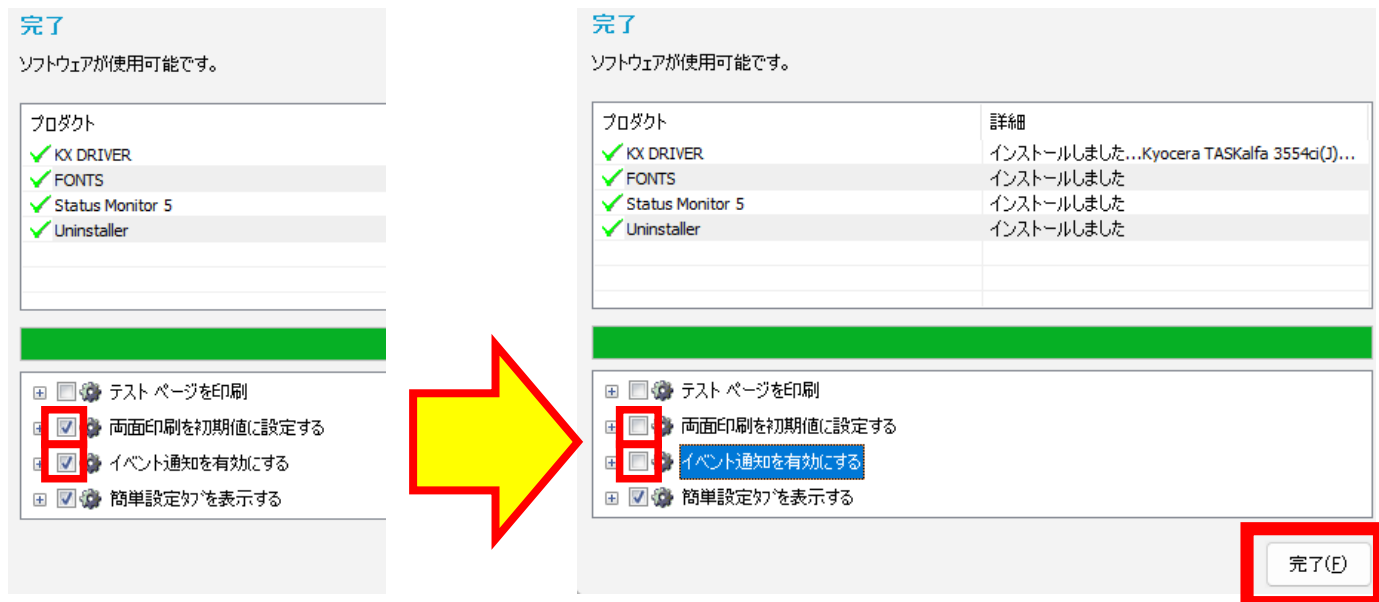


⑪「」を左クリックし、「」を左クリック

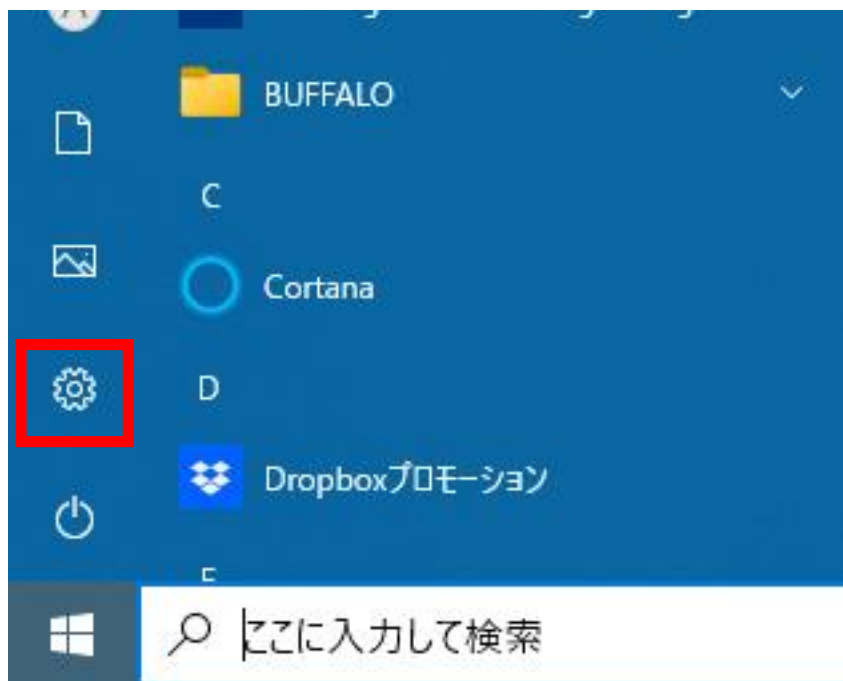

⑫「デバイス」を左クリック



⑬ 画面左側の「プリンターとスキャナー」を左クリックし 先ほどインストールしたドライバーを左クリック

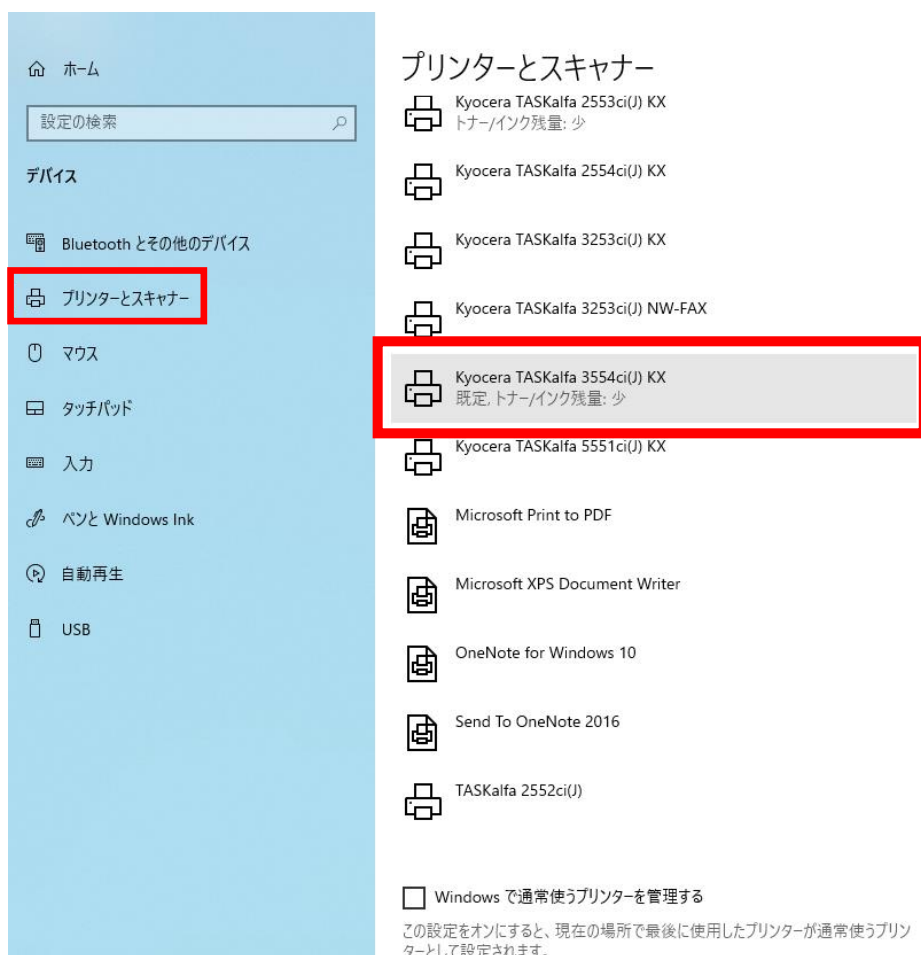

⑭「管理」を左クリック



⑮「プリンターのプロパティ」を左クリック

🏠 Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KX

デバイスの管理

プリンターの状態: 既定, トナー/インク残量: 少

プリンター キューを開く

既定として設定する

テスト ページの印刷

トラブルシューティング ツールの実行

プリンターのプロパティ

印刷設定

ハードウェアのプロパティ

- ①⑥ 上のタブの「ポート」を左クリックし「**双方向サポートを有効にする(E)**」のチェックを外して、「**ポートの構成(C)**」を左クリック

全般 共有 **ポート** 詳細設定

Kyocera TASKalfa 3554ci

印刷するポート(P)
ドキュメントは、チェック ボックスがオンにな
で印刷されます。

ポート	説明
☐ FILE:	ファイルへ出力
☐ WSD-a...	WSD Port
☐ 172.16....	標準の TCP/IP ポート
☐ 172.16....	標準の TCP/IP ポート
☐ 172.16....	標準の TCP/IP ポート
☐ 172.16....	標準の TCP/IP ポート
☒ 172.16....	標準の TCP/IP ポート

ポートの追加(T)... ポー...

☒ **双方向サポートを有効にする(E)**
☐ プリンター プールを有効にする(N)

印刷するポート(P)
ドキュメントは、チェック ボックスがオンになっているポートのうち、最初に利用可能なもの
で印刷されます。

ポート	説明	プリンター
☐ FILE:	ファイルへ出力	
☐ WSD-a...	WSD Port	
☐ 172.16....	標準の TCP/IP ポート	
☐ 172.16....	標準の TCP/IP ポート	
☐ 172.16....	標準の TCP/IP ポート	
☐ 172.16....	標準の TCP/IP ポート	
☐ 172.16....	標準の TCP/IP ポート	
☒ 172.16....	標準の TCP/IP ポート	Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KX

ポートの追加(T)... ポートの削除(D) **ポートの構成(C)...**

☐ **双方向サポートを有効にする(E)**
☐ プリンター プールを有効にする(N)

- ①⑦ ウィンドウ一番下の「**SNMPステータスを有効にする(S)**」の
チェックを外して、「**OK**」を左クリック

☐ LPR バイト カウントを有効にする(B)

☒ **SNMP ステータスを有効にする(S)**

コミュニティ名(C): public

SNMP デバイス
インデックス(D): 1

☐ **SNMP ステータスを有効にする(S)**

コミュニティ名(C): public

SNMP デバイス
インデックス(D): 1

OK

初期設定が【モノクロ印刷】の場合 → ⑱へ
初期設定が【カラー印刷】の場合 → ㉔へ


⑮上のタブの「**全般**」を左クリックし、「**基本設定(E)**」を左クリック

The screenshot shows the '全般' (General) tab of the Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KX printer settings. The '全般' tab is highlighted with a red box. Below the tab bar, the printer model 'Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KX' is displayed. There are input fields for '場所(L):' (Location) and 'コメント(C):' (Comment). The 'モデル(O):' (Model) is set to 'Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KX'. Under the '機能' (Function) section, the following settings are listed: '色: はい' (Color: Yes), '両面: はい' (Duplex: Yes), 'ホチキス止め: はい' (Staple: Yes), '速度: 35 ppm' (Speed: 35 ppm), and '最高解像度: 1200 dpi' (Maximum Resolution: 1200 dpi). The '利用可能な用紙:' (Available Paper) list includes Letter, Legal, Ledger (11 x 17), Statement, and Executive. At the bottom, the '基本設定(E)...' (Basic Settings...) button is highlighted with a red box, along with the 'テストページの印刷(T)' (Print Test Page) button.

⑯簡単設定の「**カラー**」のアイコンを「**白黒**」になるまで左クリックし
最後に一番下の「**OK**」を左クリック

The screenshot shows the '簡単設定' (Simple Setup) tab of the Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KX printer settings. The 'カラー' (Color) icon is highlighted with a red box. A large yellow arrow points to the right, indicating the transition to the '白黒' (Black and White) icon, which is also highlighted with a red box. The 'カラー: 白黒' (Color: Black and White) text is visible below the icon. The 'PCL XL' button is highlighted with a red box. The '印刷プレビュー(I)' (Print Preview) checkbox is unchecked. The '名前を付けて保存(A)...' (Save As...) and 'プロファイル(L)...' (Profile...) buttons are visible. The 'OK' button is highlighted with a red box, and the 'キャンセル' (Cancel) button is also visible.

②⑩「閉じる」を左クリック

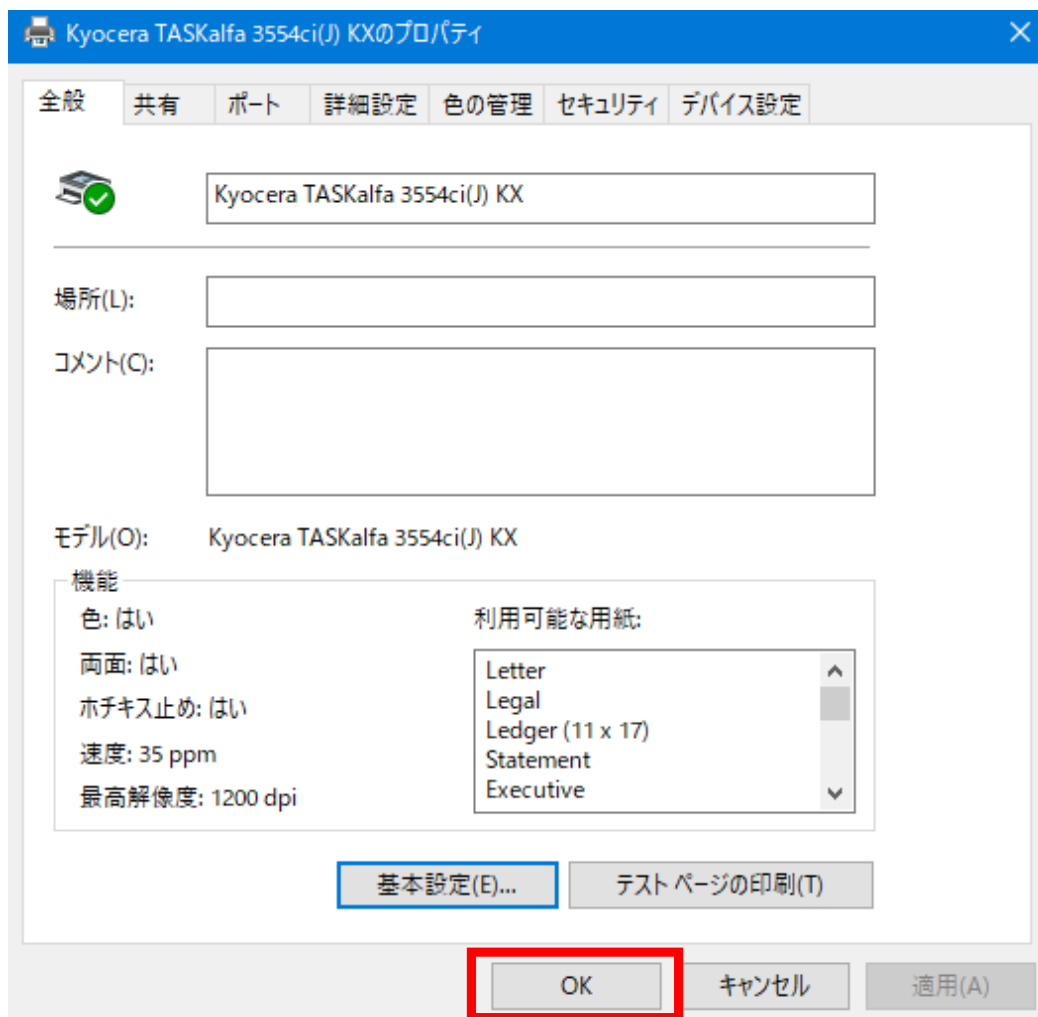

以上の手順で、プリンタードライバーのインストール作業が完了します。