


NSD5000AHD-Hシリーズ シャットダウンマニュアル

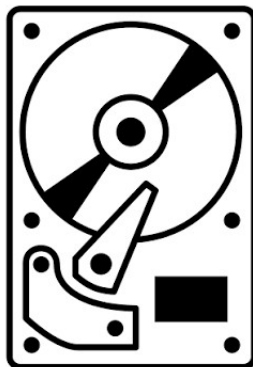

操作はマウスで行います。
前面か背面のUSB端子へマウスを接続してください。



レコーダーの電源を落とすときの注意点

停電作業や機器の移動、その他で電源を落とすときは下記の手順をお願いします。

1 録画の停止・パスワード入力




録画の停止しをクリックし、パスワード入力します。
※録画が停止されていることをご確認ください。

2 電源OFF



マウス“右クリック”にてメニュー画面の“電源”をクリック
※再度パスワード入力
「ACアダプターを抜いて下さい」と表示されたら、レコーダー背面のACアダプターを抜きます。

3 再起動



電源をいれると、レコーダーが自動で起動し、録画モードになります。
※画面上に赤丸の録画マークが表示されていることを確認してください。