



<SCAN設定方法>

【Windows11の場合】

- ①画面右下の「」もしくは「」を右クリックし
「ネットワーク設定とインターネット設定」を左クリック

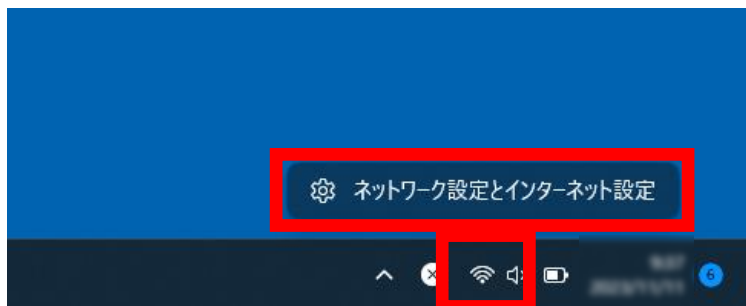


- ②下図のプロパティが「**プライベートネットワーク**」になっていることを確認。
プライベートネットワークになっている →⑤へ
プライベートネットワークになっていない →プロパティを左クリックし③へ

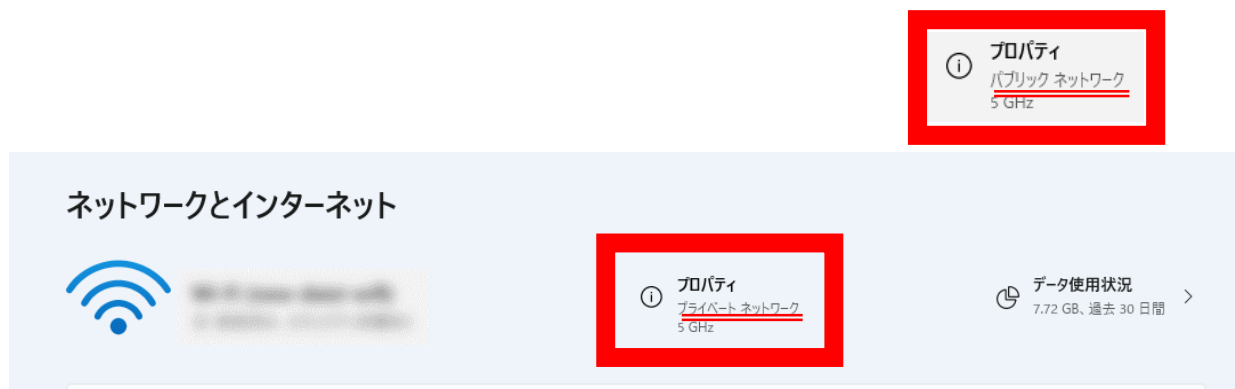

- ③下図の「**プライベートネットワーク**」を左クリック



④画面左側の「ネットワークとインターネット」を左クリック

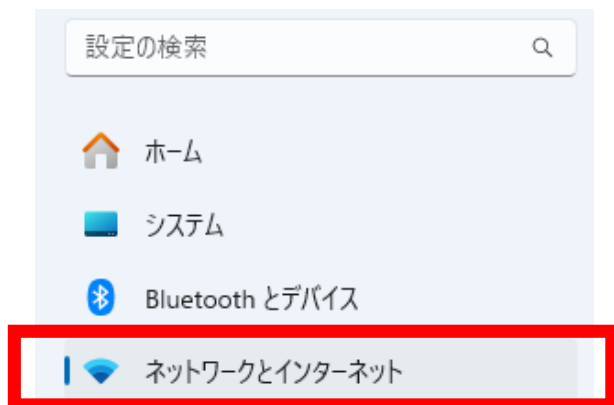



⑤一番下の「ネットワークの詳細設定」を左クリック



⑥その他の設定の「共有の詳細設定」を左クリック

ネットワークとインターネット > ネットワークの詳細設定

ネットワーク アダプター

 Wi-Fi	無効にする ▼
 イーサネット	無効にする ▼
 Bluetooth ネットワーク接続	無効にする ▼

その他の設定

共有の詳細設定 ネットワークの検出と共有の設定を変更する	>
データ使用状況	>

⑦「すべてのネットワーク」を左クリック


ネットワークとインターネット > ネットワークの詳細設定 > 共有の詳細設定

プライベート ネットワーク	現在のプロファイル ^
ネットワーク探索 お使いの PC はネットワーク上の他のデバイスを検出したり、他のデバイスで検出されたりします	オン <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ネットワークに接続されたデバイスを自動的に設定する	
ファイルとプリンターの共有 ネットワーク上の他のユーザーがこのデバイスの共有ファイルやプリンターにアクセスすることを許可する	オフ <input type="checkbox"/>
パブリック ネットワーク	▼
すべてのネットワーク	▼


⑧「パスワード保護共有」の「オン」を左クリックし、「オフ」にする




⑨タスクバーの検索「検索」に「exp」と入力し「エクスプローラー」を左クリック

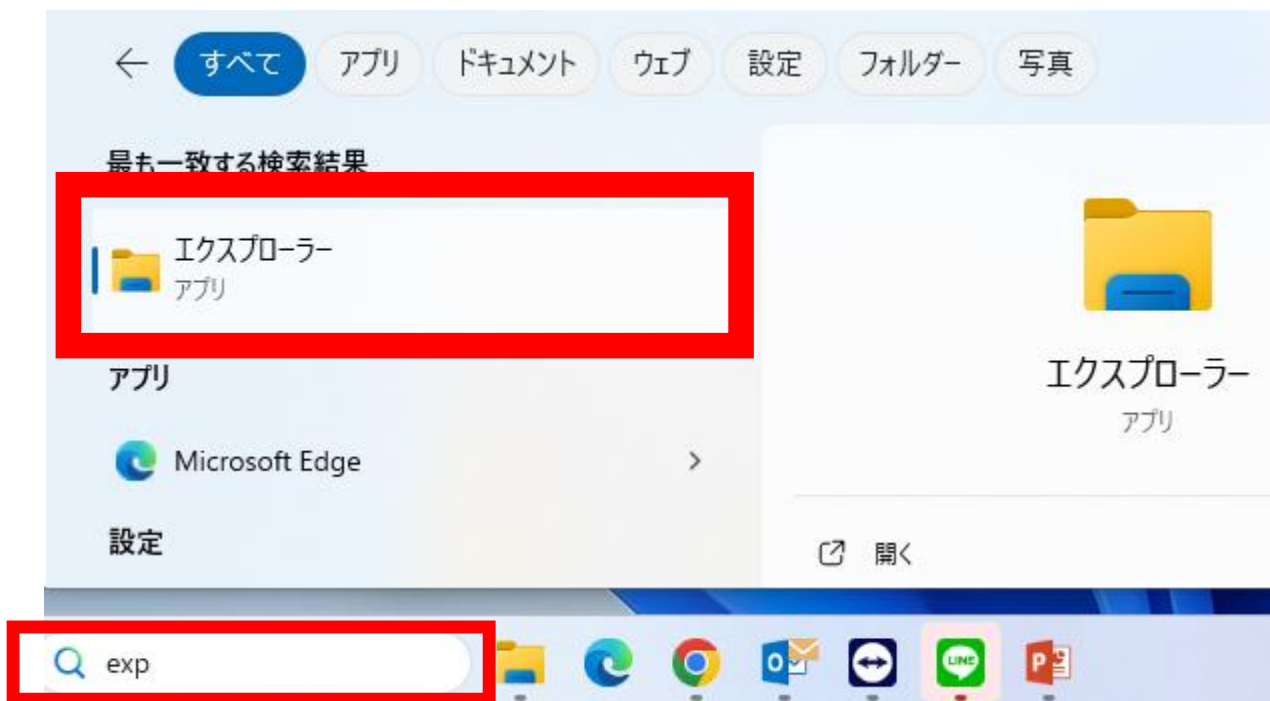


⑩表示されたウインドウの左側の「PC」にある「**Windows(C:)**」or
「**PC名(C:)**」を左クリック
※ウインドウ左側に見当たらない場合は下にスクロールすると
表示されるようになります

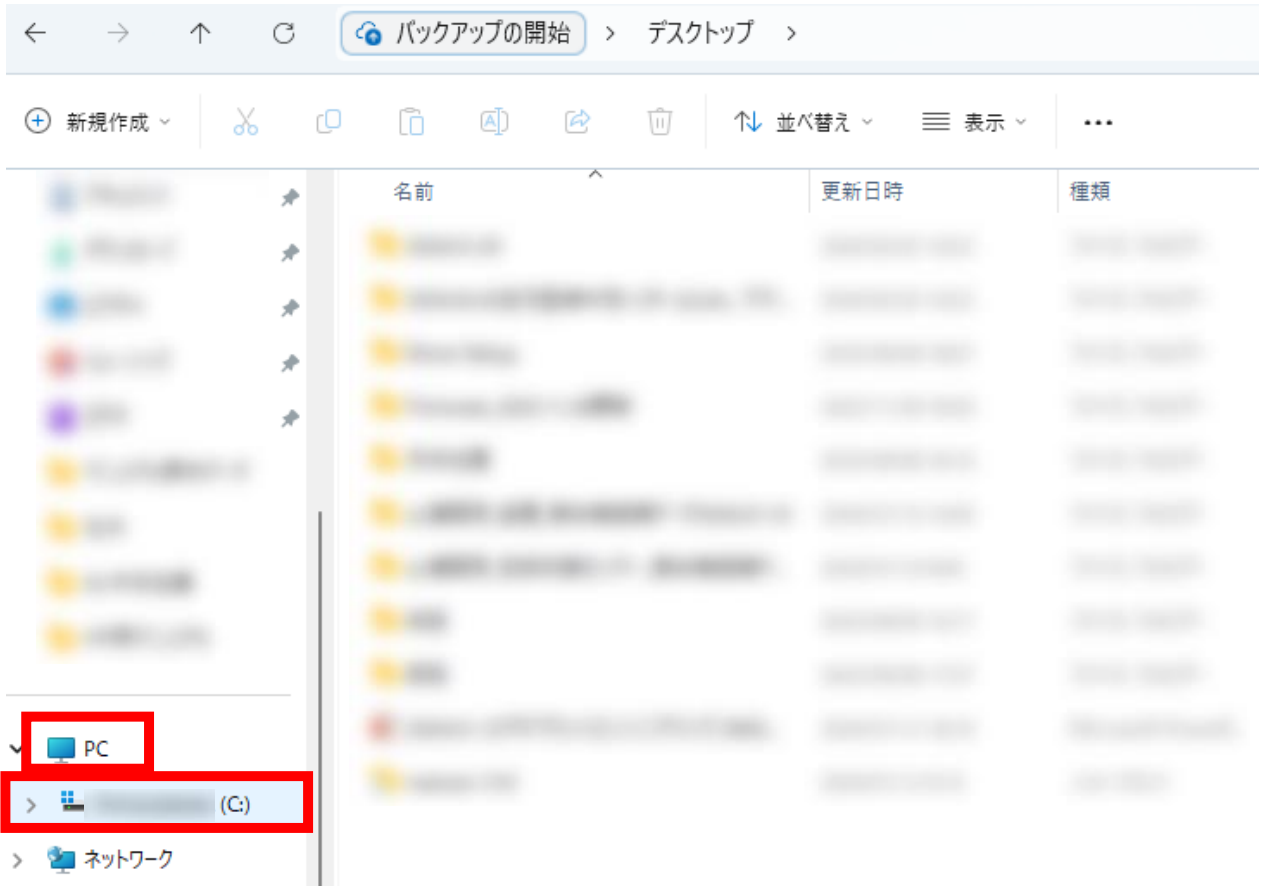


- ⑪表示されたウインドウの空いている枠内を右クリックし「**新規作成**」にマウスを持っていき「**フォルダー**」を左クリック

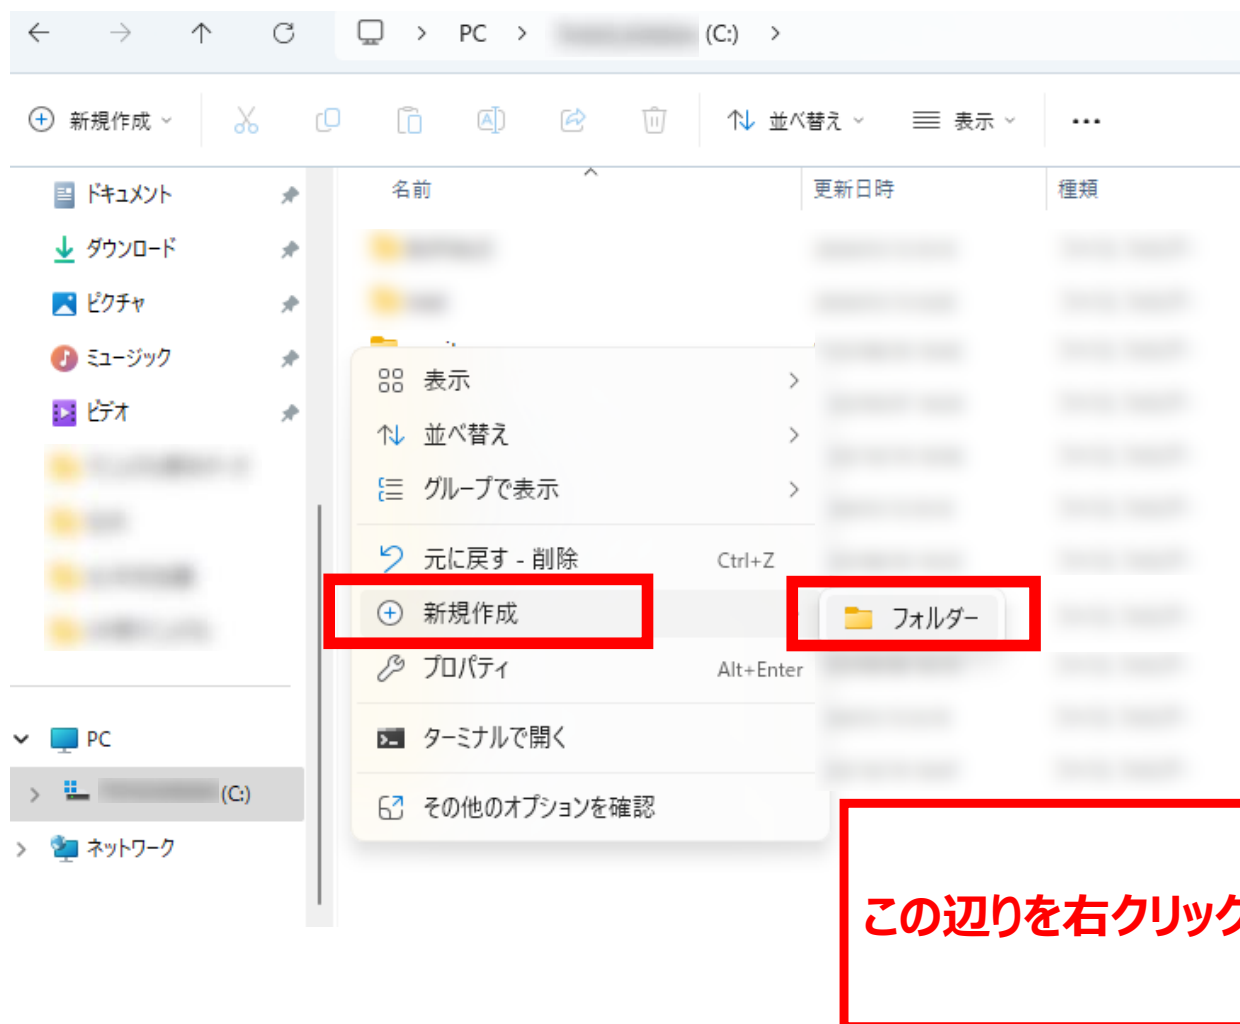

- ⑫フォルダ名を「**scan**」と入力
※本マニュアルではscanとしておりますが、それ以外でも可



⑬作成したフォルダを右クリックし「**その他オプションを確認**」を左クリック

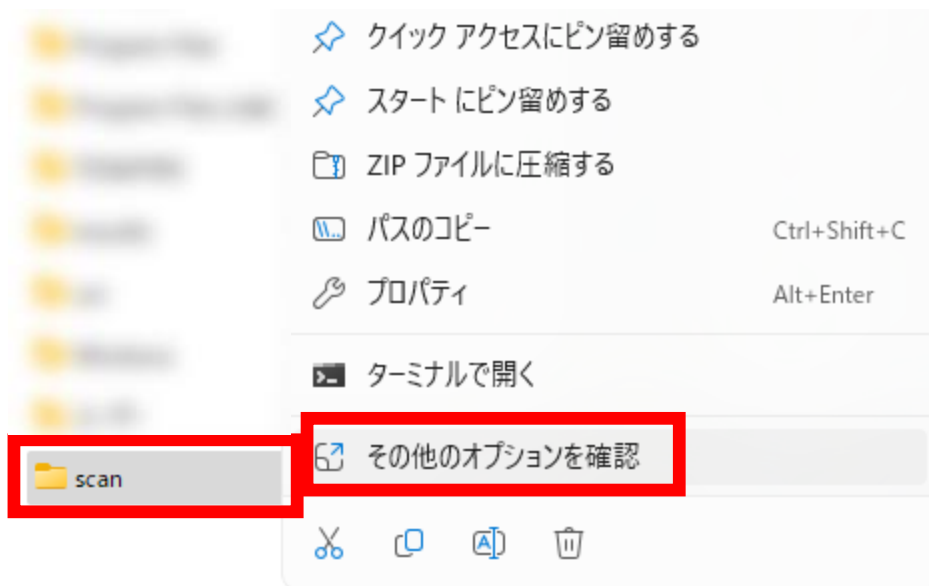

⑭作成したフォルダを右クリックし「**アクセスを許可する(G)**」へ
マウスを持っていき「**特定のユーザー...**」を左クリック




⑮「▼」を左クリックし「Everyone」を左クリックし選択

— □ ×

← ネットワーク アクセス

共有する相手を選んでください

名前を入力して [追加] をクリックするか、または、矢印をクリックして相手を検索してください。

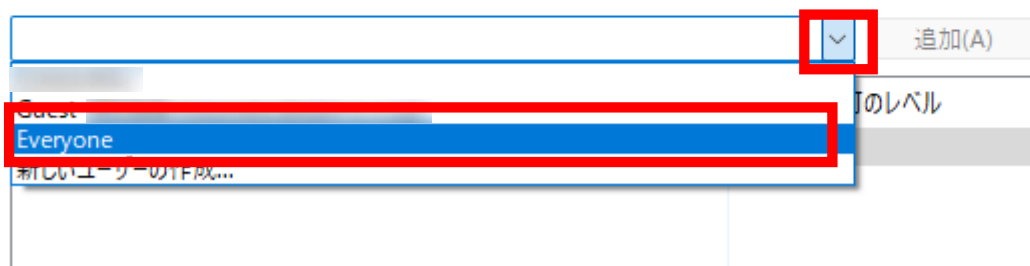

追加(A)

のレベル

Everyone

新しいユーザーの作成...


⑯「Everyone」選択後、右側の「追加」を左クリック

— □ ×


← ネットワーク アクセス

共有する相手を選んでください

名前を入力して [追加] をクリックするか、または、矢印をクリックして相手を検索してください。

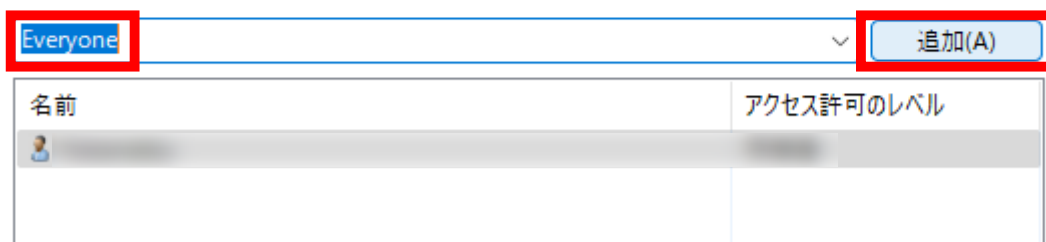

Everyone ▼ 追加(A)

名前	アクセス許可のレベル
	

- ①⑦「**Everyone**」を左クリックし、表示された項目で「**読み取り/書き込み**」を左クリック後に右下の「**共有(H)**」を左クリック

— □ ×

← ネットワーク アクセス

共有する相手を選んでください

名前を入力して [追加] をクリックするか、または、矢印をクリックして相手を検索してください。

名前	アクセス許可のレベル
Everyone	読み取り ▼
	✓ 読み取り
	読み取り/書き込み
	削除

[共有の問題の詳細を表示する](#)

共有(H)

キャンセル

- ①⑧ 下図のように表示されたら右下の「**終了**」を左クリックしてウィンドウを閉じる

← ネットワーク アクセス

ユーザーのフォルダーは共有されています。



共有を設定したこれらの項目にリンクしているユーザーに[電子メールを送信](#)するか、またはリンクを[コピー](#)して、任意のアプリに貼り付けることができます。

個別の項目
scan


[コンピュータ上のすべてのネットワーク共有を表示します。](#)

終了(D)

※必要であればこのタイミングで作成したscanフォルダのショートカットを作成し、デスクトップ上へ作成してください。
作成したフォルダを右クリックし、「その他のオプションを確認」を左クリック
「ショートカットの作成(S)」を左クリック後に
表示されたウインドウの「はい」を左クリックするとショートカットができます。

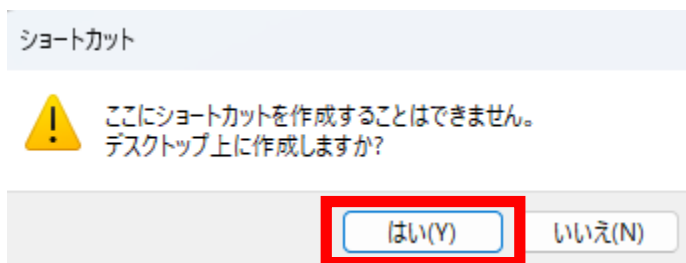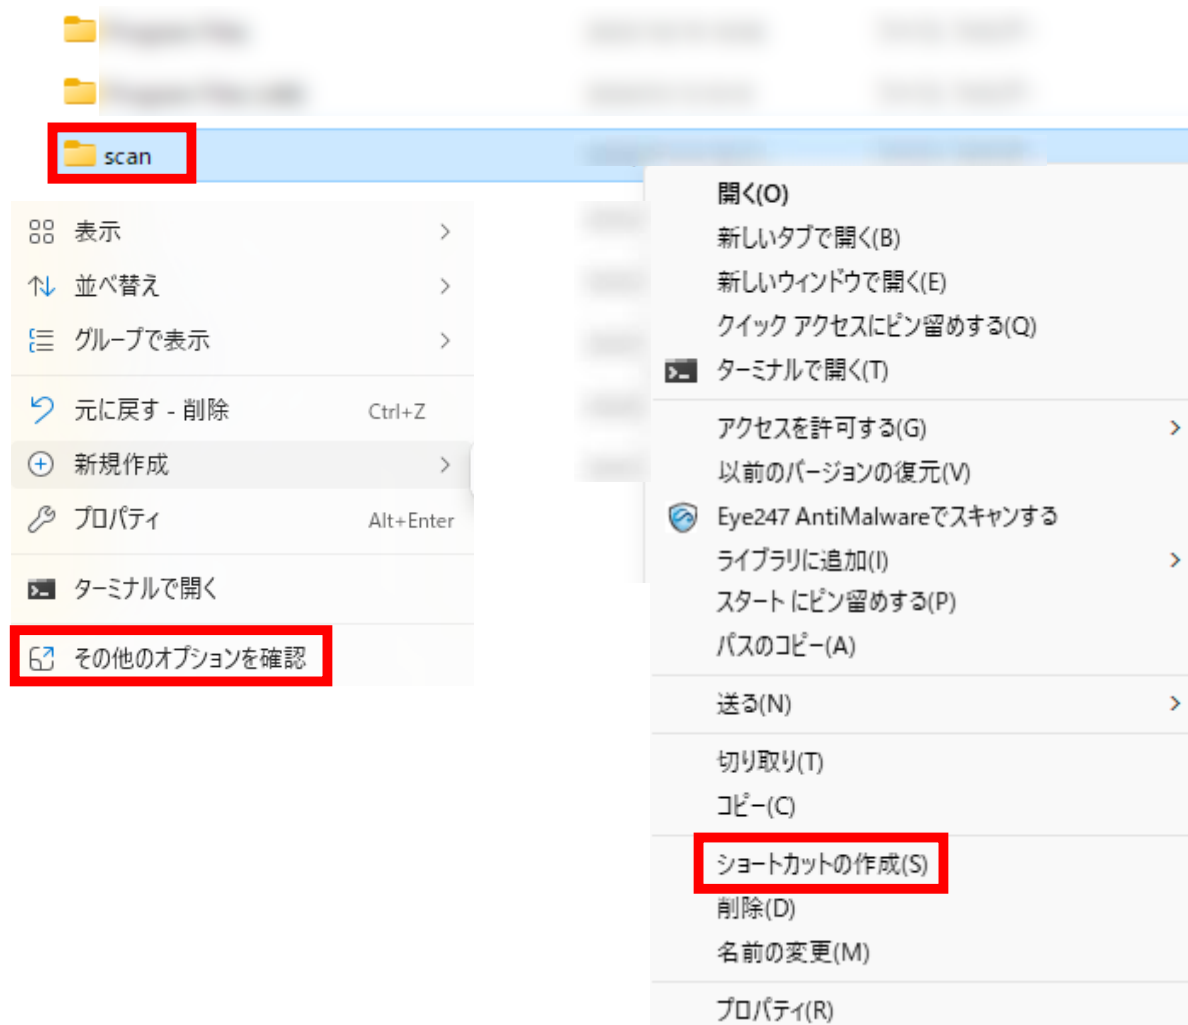


①ご利用いただいている複合機の「機器情報」をタップ

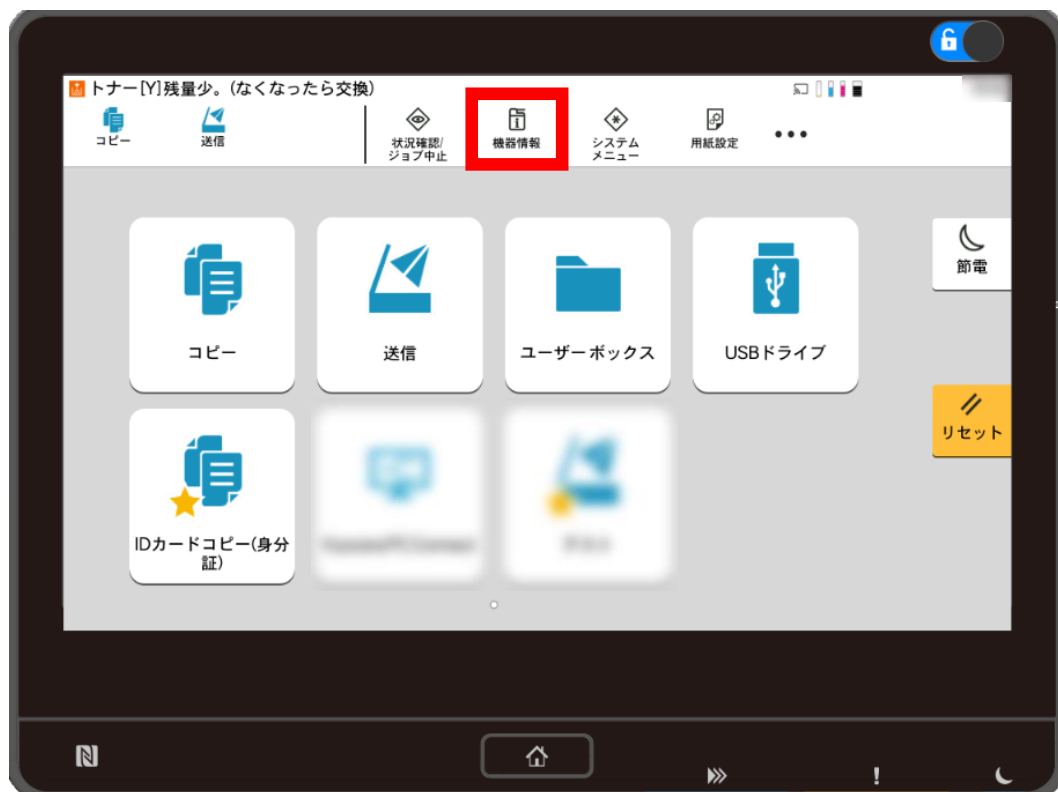


②標準ネットワーク「IPv4」の右側の数字をメモしてください



※ホーム画面の画面下側に「機器情報」がある場合がございます。


- ②①パソコンに戻っていただきタスクバーの検索「 検索」に
先ほどメモしていただいた「**IPv4のアドレス**」を入力し
キーボードの「**Enter**」をタップ

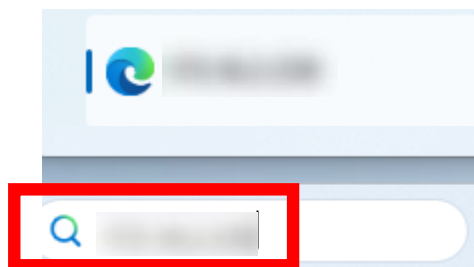

- ②②表示されたウインドウの「**詳細設定**」を左クリックし
その下に表示された「**(入力したIPv4のアドレス)に進む**」を左クリック




接続がプライベートではありません

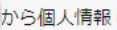攻撃者が、 から個人情報 (パスワード、メッセージ、クレジットカードなど) を盗み取ろうとしている可能性があります。

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

詳細設定


接続がプライベートではありません

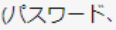攻撃者が、 から個人情報 (パスワード、メッセージ、クレジットカードなど) を盗みます。

戻る

詳細を非表示にする

戻る

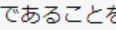このサーバーは  であることを証明できませんでした。セキュリティ証明書は、コンピューターのオペレーティングシステムから信頼されていません。構成に誤りがあるか、接続が攻撃者によって妨害されている可能性があります。

[\(入力したIPv4のアドレス\)に進む \(安全ではありません\)](#)

- ②③左側の「アドレス帳管理」にマウスを持っていき
「本体アドレス帳」を左クリック

デバイス状況	
デバイス	状況
プリンター	✓ 準備中です。
スキャナー	✓ 準備中です。
状況表示	✓ 低電力モードです。

操作パネル使用	
ユーザー	状況
	使用していません。

- ②④「追加」を左クリック

↑ アドレス帳管理: 本体アドレス帳

種類: すべて

すべてチェック 追加 グループ追加 削除

アドレス番号 開く

アドレス名 🔍

選択	番号▲	種類	名前	詳細

②⑤必要項目を入力してください

「名前」「フリガナ(半角カタカナ)」「ホスト名」「パス」「ログインユーザー名」
※「ログインパスワード」は選択して「Deleteキー」で空欄にしてください
すべての入力が終わったら「テスト」を左クリックしてください

新規個人アドレス - 詳細情報

×

番号:

0010

(0001 ~ 2500)

名前:

複合機に登録する登録名

人名(scan)

名前 (フリガナ):

登録名の最初の1文字

ジ

メール

メールアドレス:

SMB

ホスト名:

デバイス名を貼り付け

ポート番号:

445

パス:

⑭で作成したフォルダ名

scan

ログインユーザー名:

administrator

ログインパスワード:

Deleteキーで削除

接続確認:

テスト

FTP

戻る


リセット

設定

※PCのデバイス名の確認方法は次頁をご参照ください。

【デバイス名確認方法】

①タスクバーの検索「」に「設定」と入力し上側に表示された「**設定アプリ**」を左クリック

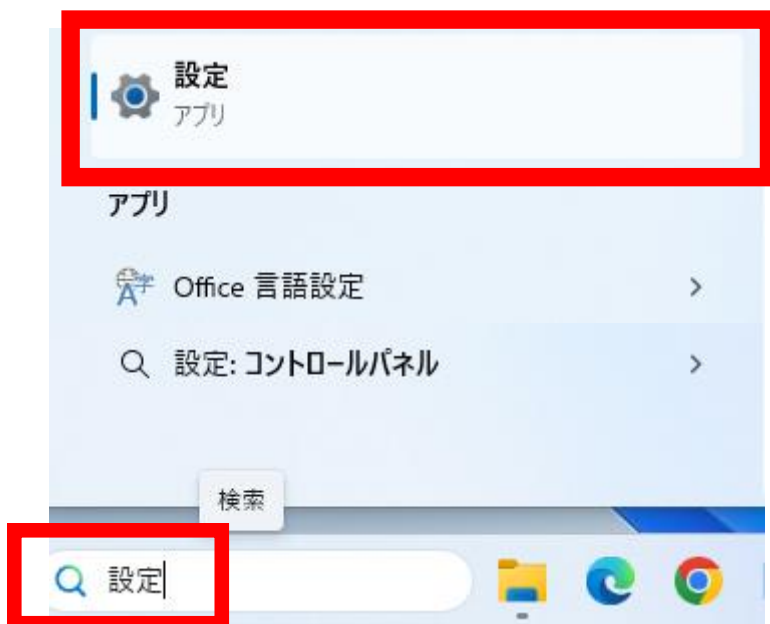

②左側のメニュー内二番目の「システム」を左クリックし、右側のディスプレイ/サウンド/通知と表記されているところを下へスクロールし「バージョン情報」を左クリック



- ③デバイス名右側の文字をコピーして
3 頁前のホスト名に貼り付けてください

システム > バージョン情報

この PC の名前を変更

① デバイスの仕様


コピー

↑

デバイス名	
プロセッサ	
実装 RAM	
デバイス ID	
プロダクト ID	
システムの種類	
ペンとタッチ	

※デバイス名が「漢字」「カタカナ」「ひらがな」のいずれかの文字が入っている場合は設定ができませんのでご注意ください。

- ②⑥「**テスト**」を左クリック後、下図のように「**接続OK**」と表示されたら「**OK**」を左クリック

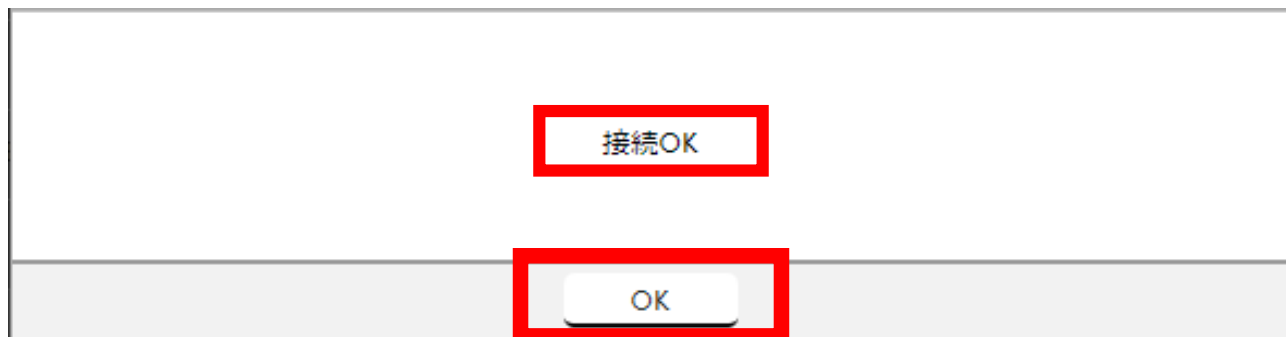

- ※接続エラーと表示された場合は、もう一度①から確認してください
※PCや複合機、ルーターの再起動を行なうことで
接続OKになる場合もございますのでお試しください

- ②⑦「**OK**」を左クリック後、「**設定**」を左クリック

ポート番号:	<input type="text" value="445"/>
パス:	<input type="text" value="scan"/>
<div>戻るリセット設定</div>	

以上の手順でscan設定が完了となります。